

# DUTCH DESIGN

Premium handdoekrek



*Easy and modern improvement of your living*

**BAULK<sup>®</sup>**

# Installatie handdoekrek – stang

## Boren

**Alvorens te starten**, open alle verpakkingen en leg alle onderdelen open.

Je hebt volgende onderdelen nodig uit de verpakking:

- a) 2x Pluggen (1)
- b) 2x Schroeven (2)

Leg kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal altijd uit de buurt van kinderen.

### Stappenplan:

**STAP 1)** Neem het handdoekrek uit de verpakking. Neem een egale muur en plaats het rek daar, waar je hem wilt hangen.

**STAP 2)** Neem de maten over. Het middelpunt van de gaten staat exact 5 centimeter uit elkaar. neem deze afmetingen over op de muur.

**Stap 3)** Boor de noodzakelijke gaten in de muur op de afgeschreven locatie. De gaten moeten even groot en diep zijn als de afmetingen van de pluggen. Vergeet niet de gaten goed zuiver te maken na het boren.


**STAP 3)** Doe de pluggen in de gaten. Schroef de schroeven vast in de pluggen.

De schroef mag niet verzonken zijn! Laat de kop van de schroef nog 5mm uitsteken.

Er moet minimaal 5mm zitten tussen de schroef en de muur.

**STAP 4)** Plaats de walnoot houder met de gaten over de schroefkoppen en schuif deze naar beneden tot hij goed vast zit.

**STAP 5)** Klaar voor gebruik

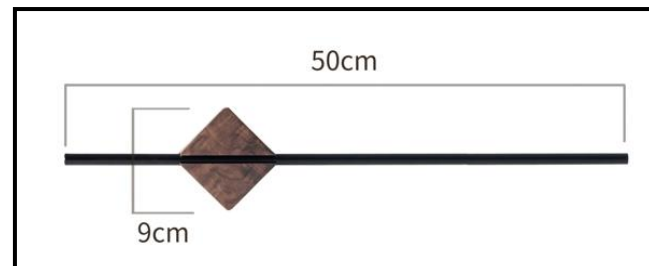


Stap 3

5mm



Stap 3

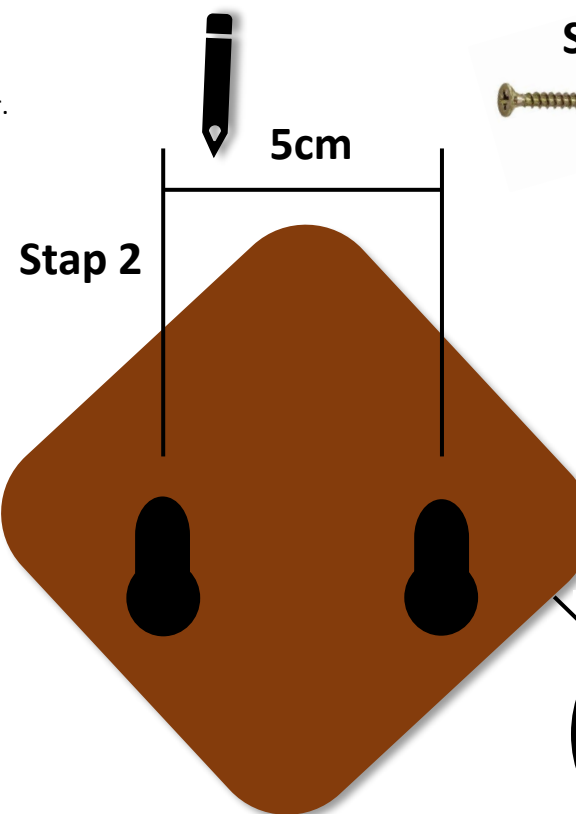

Stap 2

5cm

30mm

5mm

1

2



2x



2x

**BAULK**

## Installatie handdoekrek - Zelfklevend

**Alvorens te starten**, open alle verpakkingen en leg alle onderdelen open.  
Je hebt volgende onderdelen nodig uit de verpakking:

A) Zelfklevende strip

Leg kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal altijd uit de buurt van kinderen.

### Stappenplan:

**STAP 1)** Neem het handdoekrek uit de verpakking. Neem een egale muur en maak de plaats waar hij komt goed zuiver.

**STAP 2)** Neem de folie en plak hem op de achterkant van de houder. De folie komt over de gaten.

**STAP 3)** Druk goed aan! Minimaal voor 60 seconden over de volledige oppervlakte.




**STAP 4)** Verwijder de bovenkant van de folie.

**STAP 5)** Kleef de houder op de zuivere ondergrond en druk vervolgens goed aan voor minimaal 60 seconden.

**STAP 6)** Klaar voor gebruik.



ENKEL TE GEBRUIKEN OP EEN EGALE,  
**ZUIVERE** ONDERGROND!

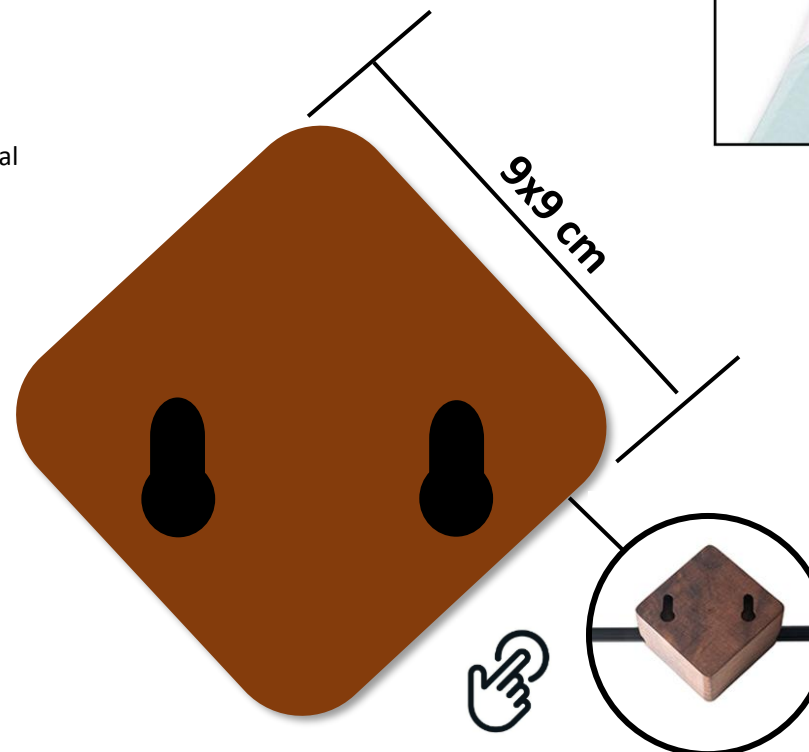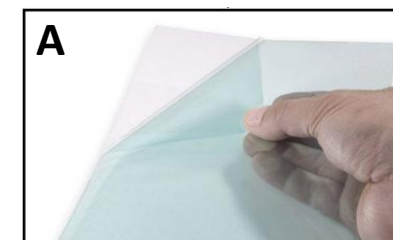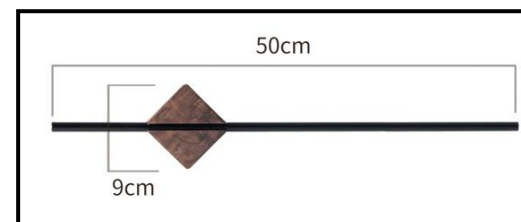

60 sec.

**BAULK**

## EXTRA VEILIGHEID!



Werk enkel met elektrisch gereedschap als je de kennis hebt om het te gebruiken.  
Werk enkel met elektrisch gereedschap als het in een goede staat is.  
Zorg ervoor dat het altijd voldoet aan de Europese machine richtlijn.

Leg verpakkingsmateriaal altijd uit de buurt van kinderen!

Let op bij het boren in muren. Wees er zeker van dat er geen nutsvoorzieningen lopen zoals:  
Elektriciteit, gas of water –leidingen.



**BAULK**